

1. PREMIÈRE UTILISATION	2
1.1 <i>Installer l'antenne USB-DECT</i>	2
1.2 <i>Installer le combiné</i>	3
1.3 <i>Raccorder le(s) chargeur(s) du (des) combiné(s)</i>	4
1.4 <i>Prise en main du téléphone</i>	5
2. TÉLÉPHONER	8
2.1 <i>Passer un appel</i>	8
2.2 <i>Recevoir un appel / Identifier vos correspondants</i>	10
2.3 <i>En cours d'appel</i>	12
2.4 <i>Utiliser le mode Mains-libres</i>	13
2.5 <i>Votre répertoire</i>	14
2.6 <i>Utiliser les touches de raccourcis / Accéder à votre messagerie vocale</i>	16
3. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ	17
3.1 <i>Sonneries</i>	17
3.2 <i>Bips sonores</i>	17
3.3 <i>Nom du combiné</i>	18
3.4 <i>Décrochage / Raccrochage automatique</i>	18
3.5 <i>Choisir la langue du téléphone</i>	19
3.6 <i>Verrouillage du clavier</i>	19
3.7 <i>Régler la date et l'heure</i>	19
3.8 <i>Activer / Désactiver la fonction Alarme</i>	20
4. ASSOCIATION / DÉSASSOCIATION	21
4.1 <i>Associer un combiné supplémentaire à votre antenne USB-DECT</i>	21
4.2 <i>Désassocier un combiné</i>	22
4.3 <i>Associer votre combiné à une autre base (antenne DECT)</i>	22
5. RÉGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT	23
5.1 <i>Changer le code PIN de l'antenne USB-DECT</i>	23
5.2 <i>Revenir aux réglages par défaut</i>	23
6. EN CAS DE PROBLÈME	24
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	26
8. GARANTIE	27
9. SÉCURITÉ	29
10. ENVIRONNEMENT	30

1. PREMIÈRE UTILISATION

Pour utiliser votre **Livephone TU73**, votre Livebox doit être préalablement installée (consultez la notice d'utilisation qui vous a été remise avec cet équipement).

Votre **Livephone TU73** est un équipement agréé à la norme radio DECT™*, destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.

Le **Livephone TU73** est un téléphone dédié à l'offre de téléphonie par internet d'Orange. Pour l'utiliser, vous devez disposer d'une Livebox et le service de téléphonie en haut débit d'Orange doit être activé sur votre ligne.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner (fournie dans le pack).

1.1 INSTALLER L'ANTENNE USB-DECT

Précautions d'emploi

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position du produit et de son environnement.

Votre **Livephone TU73** doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la Livebox à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.


Raccorder l'antenne USB-DECT

Le **Livephone TU73** a été pré-associé à l'antenne USB-DECT. Aucune manipulation n'est nécessaire pour son installation.

- Débranchez l'alimentation électrique de votre Livebox.

* DECT est une marque déposée par ETSI.

- Raccordez l'antenne USB-DECT au cordon USB.
- Branchez le cordon USB sur le port USB de votre Livebox (voir ci-dessous).

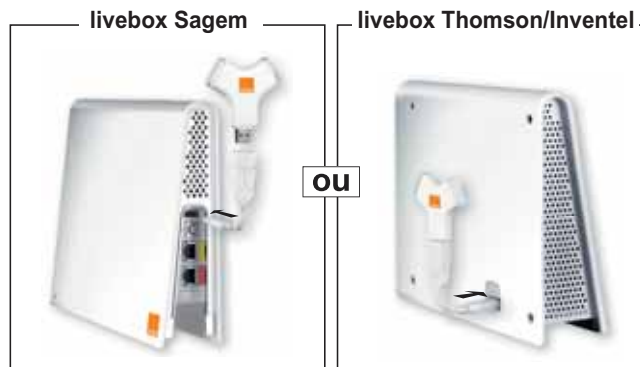

- Rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox.

Nota : Lorsque votre Livebox est débranchée ou inactive, il est impossible de recevoir et de passer un appel téléphonique.

1.2 INSTALLER LE COMBINÉ

- Insérez les batteries dans la trappe du combiné en respectant le sens de polarité des batteries.
- Attendez environ 1 minute pour laisser le temps au système de démarrer.
- Lorsque votre combiné est associé à son antenne, l'écran affiche "TU73" et le numéro interne du combiné enregistré.
- Vous pouvez aussi vérifier l'association du combiné à l'antenne USB-DECT, en prenant la ligne : une tonalité et une série de bips différente de celle d'une ligne fixe traditionnelle confirme que le téléphone fonctionne.

Une fois cette première installation terminée, et avant toute utilisation, nous vous conseillons de **laisser le téléphone en charge sur son chargeur pendant 24 heures**, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

**! Utiliser uniquement des BATTERIES RECHARGEABLES de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au § 7 "Caractéristiques techniques") et est dangereuse pour la santé des personnes.
En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.
Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.
Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.**

1.3 RACCORDER LE(S) CHARGEUR(S) DU (DES) COMBINÉ(S)

- Connectez le cordon d'alimentation électrique au chargeur.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.

Pour recharger le combiné, posez le combiné sur son chargeur.

Pour utiliser plusieurs téléphones DECT avec l'antenne USB-DECT, reportez-vous au § 4.1.

1.4 PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE


1.4.1 Naviguer dans les menus


Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre **Livephone TU73** grâce à son menu.

La dernière ligne de l'afficheur présente les fonctions ou les choix accessibles par les deux touches contextuelles.

Touches contextuelles

La fonction de ces deux touches dépend de l'écran sur lequel vous vous trouvez. Elle est indiquée dans les vignettes situées en bas de l'écran. Dans l'exemple ci-contre (écran principal), la touche contextuelle de gauche vous permet d'entrer dans le menu, tandis que celle de droite vous permet d'accéder à vos contacts.

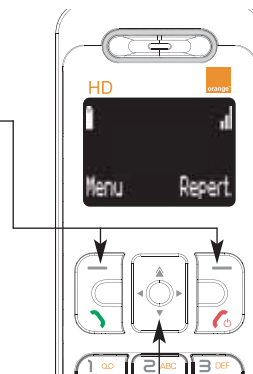

- Pour accéder au menu, sélectionnez "Menu" depuis l'écran d'accueil à l'aide la touche contextuelle de gauche.
- Utilisez le navigateur pour atteindre les menus voulus.
- Pour valider un choix ("OK") ou revenir au menu précédent ("Retour"), appuyez sur la touche contextuelle correspondante.
 - ▶ A chaque fois qu'un réglage est enregistré, un signal sonore est émis pour le confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Exemple d'utilisation du menu :


Pour aller dans le menu "Combiné" :




- Entrez dans "Menu" avec la touche contextuelle de gauche.
- Faites défiler les menus à l'aide du navigateur.
 - ▶ Quand l'écran affiche le menu "Combiné", validez avec "OK".

Utilisez le navigateur pour vous déplacer dans le menu.

- Pour valider un choix, sélectionnez "OK".
- Pour revenir au menu précédent, sélectionnez "Retour".

1.4.2 Présentation des menus

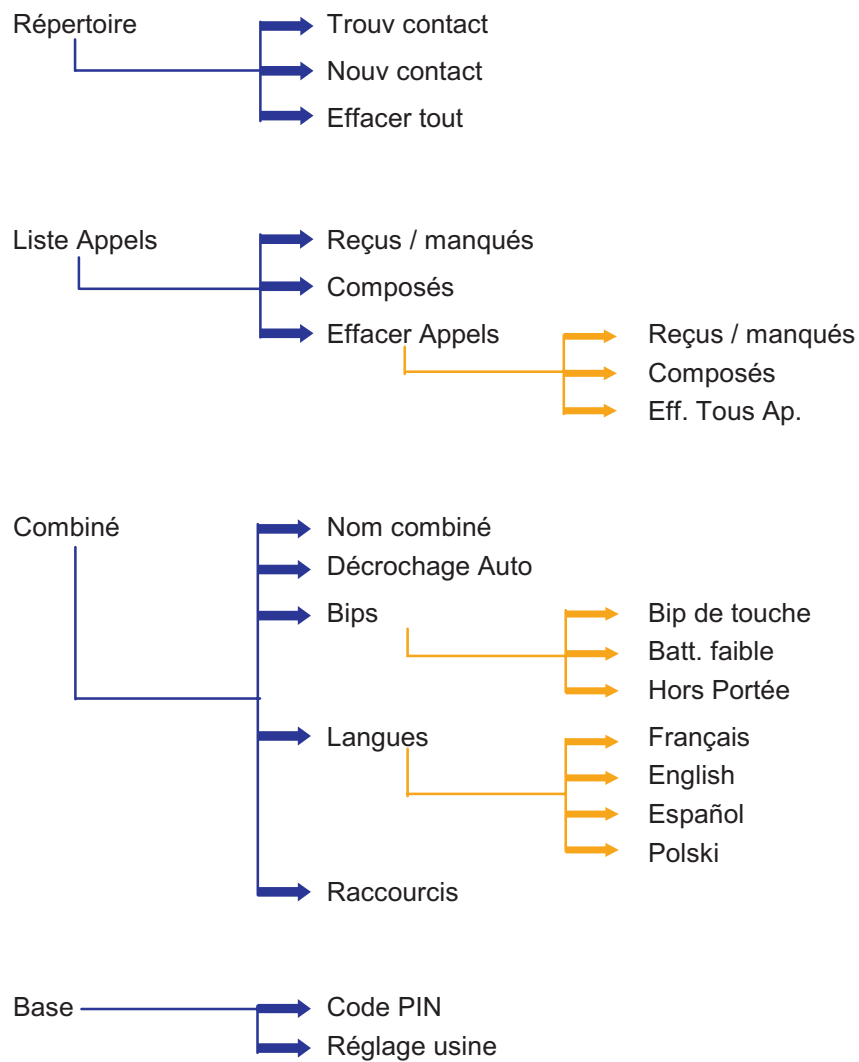

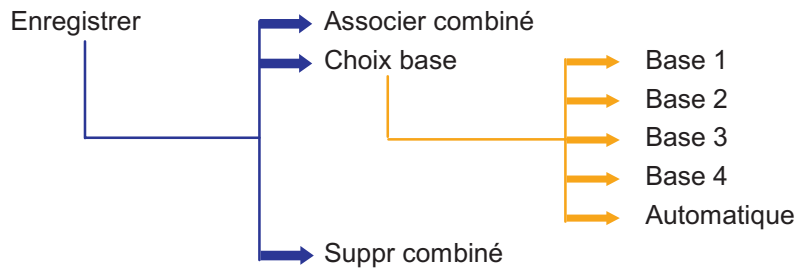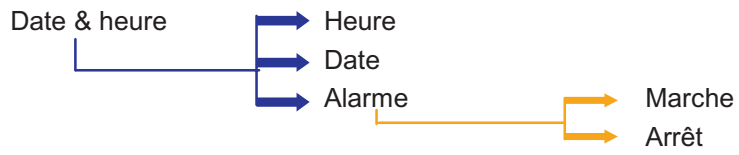

2. TÉLÉPHONER

2.1 PASSER UN APPEL



2.1.1 Passer un appel externe

Numérotation directe


- Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et composez le numéro à appeler.

Pré-numérotation


Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composez un numéro (25 chiffres au maximum).
- Sélectionnez "Effacer" avec la touche contextuelle de droite pour modifier le numéro si nécessaire.
- Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- Appuyez sur  pour raccrocher en fin de communication.

2.1.2 Passer un appel à partir du répertoire

- Sélectionnez "Répert" avec la touche contextuelle de droite.
- Recherchez dans la liste des noms à l'aide du navigateur.
- Appuyez sur  pour lancer l'appel.

2.1.3 Passer un appel à partir du journal des appels reçus/manqués

- Appuyez sur ▼.
- Une fois qu'un appel a été sélectionné dans la liste, appuyez sur la touche .


2.1.4 Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)

Les 10 derniers numéros composés sur votre téléphone **Livephone TU73** sont mémorisés dans la liste des appels.


Les noms des correspondants apparaissent s'ils sont mémorisés dans le répertoire. Sinon, seul le numéro appelé est affiché.

Pour rappeler un correspondant :

1^{ère} possibilité :


- Pressez le haut du navigateur ▲.
- Faites défiler les noms ou numéros à l'aide du navigateur.
- Pour lancer l'appel, appuyez sur la touche  lorsque vous êtes sur le numéro ou le nom souhaité.

2^{ème} possibilité :

- Sélectionnez "Menu" avec la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Listes Appels" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Composés" et validez avec "OK".
- Faites défiler les noms ou numéros à l'aide du navigateur. Lorsque vous êtes sur le contact à rappeler, lancer l'appel en appuyant sur la touche .




2.1.5 Passer un appel interne


Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur l'antenne USB-DECT, vous pouvez passer un appel interne entre 2 combinés.

- Appuyez sur la touche  et composez le numéro du combiné que vous souhaitez joindre.

Nota : Si vous recevez un appel externe pendant une communication interne, vous devez raccrocher la communication interne avant de pouvoir décrocher sur l'un des combinés en communication interne. Par contre, un combiné tiers peut prendre l'appel externe sans que la communication interne soit raccrochée.

2.1.6 Utiliser les touches de raccourcis, accéder à votre messagerie vocale


3 numéros peuvent être programmés sur les touches ,  et .

Par défaut la touche  est programmée avec 3103, boîte vocale d'Orange.

- Sélectionnez "Menu" avec la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Raccourcis" et validez avec "OK".
- Sélectionnez la touche à modifier avec le navigateur et validez.
- Pour effacer, si nécessaire, appuyez sur la touche sous "Effacer".
- Tapez le numéro désiré et validez avec "OK".

Par un appui long sur les touches ,  ou , vous composez automatiquement le numéro enregistré.

2.1.7 Terminer un appel


- Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.
ou
- Posez le combiné sur le chargeur.

2.2 RECEVOIR UN APPEL / IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

2.2.1 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche : "Appel".

Pour prendre l'appel :

- Appuyez sur .
ou
- Retirez le combiné de son chargeur (si l'option Décroché automatique est activée) (voir § 3.4).

2.2.2 Identifier vos correspondants

Comprendre les informations de l'identification de l'appelant

Vous pouvez voir le numéro de votre correspondant ou son nom si le numéro est mémorisé dans votre répertoire.

Un journal vous permet aussi de conserver en mémoire les 20 derniers numéros, dates et heures des appels reçus.

Durant l'appel, les messages suivants provenant du réseau sont affichés à l'écran :

- le numéro de l'appelant et le nom si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire,
- "Indisponible" si le nom ou le numéro n'est pas transmis correctement par le réseau.

Consulter la liste des appels reçus et/ou manqués

Pour consulter ces appels :

1^{ère} possibilité :

- Appuyez sur ▼.
- Naviguez dans la liste avec le navigateur.

2^{ème} possibilité :

- Sélectionnez "Menu".
- Sélectionnez "Listes Appels" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Reçus/Manqués" et validez avec "OK".

Journal des appels

Effacer une entrée de la liste

- Appuyez sur ▼.
- Appuyez sur "Options".
- Sélectionnez "Eff. Entrée" et validez avec "OK".

Enregistrer un contact du journal des appels dans le répertoire

- Appuyez sur ▼.
- Appuyez sur "Options".
- Sélectionnez "Nouv. contact" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Choisissez, à l'aide du navigateur, le champ dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact (Domicile, Travail, Mobile) et validez.
- Saisissez le nom et validez avec "OK".
 - ▶ Si vous souhaitez enregistrer un autre numéro de ce contact dans un autre champ, validez jusqu'à ce que le champ désiré (Domicile, Travail, Mobile) apparaisse, saisissez le numéro, puis validez jusqu'à ce que "Enregistré" apparaisse à l'écran.
 - ▶ Si vous n'avez pas d'autres numéros à enregistrer pour ce contact, validez avec "OK" jusqu'à ce que "Enregistré" apparaisse à l'écran.

2.3 EN COURS D'APPEL

2.3.1 Régler le niveau du volume d'écoute

Vous pouvez régler le niveau d'écoute avec le navigateur. 5 niveaux d'écoute sont disponibles.







2.3.2 Fonction Secret (Couper le micro)

Pour qu'un correspondant n'entende pas une discussion en aparté en cours de communication :

- Sélectionnez "Secret" en appuyant sur la touche contextuelle de gauche.
 - ▶ Le microphone du combiné est alors désactivé.
 - ▶ "Secret" s'affiche à l'écran, le correspondant ne vous entend plus et vous pouvez donc parler en toute confidentialité.
- Appuyez sur la touche sous "Secret" pour réactiver le microphone.

2.3.3 Recevoir un double appel*



Si votre opérateur offre le service double appel, vous pouvez répondre à un second appel pendant que vous êtes en conversation. Dans ce cas, le combiné vous notifie ce second appel par un bip en cours de conversation.

- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche  puis sur la touche .
- Pour raccrocher l'appel en cours et basculer vers l'appel en attente, appuyez sur la touche  puis sur la touche .
- Pour joindre les deux appels et faire une conférence à trois, appuyez sur la touche  puis sur la touche .

Nota : Si vous recevez un appel pendant une communication interne, vous devez raccrocher la communication interne avant de pouvoir répondre (voir § 2.1.5).



2.3.4 Transférer un appel vers un autre combiné



Si plusieurs combinés Livephone sont associés sur votre antenne USB-DECT (cas du pack duo), vous pouvez transférer une communication d'un combiné à un autre.

- En cours de communication, appuyez sur la touche , puis composez le numéro du combiné que vous souhaitez joindre.
- Lorsque celui-ci décroche, vous pouvez présenter l'appel avant de le transférer en raccrochant .

Nota : Si l'autre combiné ne répond pas, vous serez automatiquement remis en communication avec votre interlocuteur distant au bout d'une minute environ.

2.4 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche  ou sur  (2 appuis) pour passer en mode mains-libres.

- Pour supprimer le mode mains-libres en cours de conversation, appuyez sur  ou sur .
- Pour régler le volume du mains-libres, utilisez le navigateur pour l'augmenter ou le diminuer.

* Sous réserve de disponibilité technique du service.

2.5 VOTRE RÉPERTOIRE

Un répertoire vous permet de mémoriser les numéros de téléphone de vos 150 interlocuteurs préférés.

2.5.1 Créer une fiche



Avec votre téléphone **Livephone TU73** vous pouvez écrire aussi bien des lettres que des chiffres.

Création simple

- Sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Répertoire" avec le navigateur et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Nouv. contact" et validez avec "OK".
- Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez.


Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.


Par exemple :

- pour la lettre S, appuyez 4 fois sur la touche .
- pour la lettre E, appuyez 2 fois sur la touche .


Attendez le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Pour passer en majuscule, appuyez sur . En haut à droite de l'écran, apparaît "ABC".


Pour revenir en minuscule, appuyez de nouveau sur . En haut à droite de l'écran, apparaît "abc".

Pour insérer un espace : .

Pour corriger : sélectionnez "Effacer" en appuyant sur la touche contextuelle de droite. L'effacement se fait caractère par caractère.

- Vous pouvez désormais enregistrer un numéro dans au moins un des champs "Domicile, Travail, Mobile" et valider avec "OK".
- Pour sortir du menu : appuyez sur .


2.5.2 Modifier une fiche

- Sélectionnez "Répert" en appuyant sur la touche contextuelle de droite.
- Sélectionnez la fiche à modifier, sélectionnez "Options" avec la touche contextuelle de gauche.
- Puis sélectionnez "Editer" avec le navigateur, validez avec "OK".
- Modifiez le nom avec "Effacer" (l'effacement se fait caractère par caractère) et validez avec "OK".
- Modifiez le numéro avec "Effacer" et validez avec "OK".
- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.



2.5.3 Effacer une ou toutes les fiches


- Sélectionnez "Menu" avec la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Répertoire" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Trouv contact" et validez avec "OK".
- Sélectionnez la fiche à effacer à l'aide du navigateur, puis sélectionnez "Options".
- Sélectionnez "Eff. Entrée" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Confirmez l'effacement de la fiche en validant avec "Oui".

Vous pouvez également effacer tous les contacts enregistrés.

- Appuyez sur la touche  sous "Menu", sélectionnez "Répertoire" et validez avec "OK", puis sélectionnez "Effacer tout" et validez avec "OK".
- Confirmez ce choix en validant avec "Oui".

2.6 UTILISER LES TOUCHES DE RACCOURCIS / ACCÉDER À VOTRE MESSAGERIE VOCALE

3 numéros peuvent être programmés sur les touches ,  et .

Par défaut la touche  est programmée avec 3103, boîte vocale d'Orange.

- Sélectionnez "Menu" avec la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Raccourcis" et validez avec "OK".
- Sélectionnez la touche à modifier avec le navigateur et validez.
- Pour effacer, si nécessaire, appuyez sur la touche sous "Effacer".
- Tapez le numéro désiré et validez avec "OK".

Par un appui long sur les touches ,  ou , vous composez automatiquement le numéro enregistré.

3. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ

Il est possible de personnaliser votre téléphone en effectuant les opérations décrites ci-après.

3.1 SONNERIES

3.1.1 Définir le volume de la sonnerie du combiné

- Entrez dans "Menu" en appuyant sur la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Mélodie" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Volume" et validez avec "OK".
- Choisissez le volume souhaité en augmentant ou diminuant avec le navigateur. Vous avez le choix parmi 5 valeurs et "Silence" ("Silence" s'obtient en diminuant le volume au minimum). Validez avec "OK".

3.1.2 Définir la sonnerie des appels externes/internes

Le **Livephone TU73** dispose de 10 mélodies pour le combiné. En sélectionnant ces mélodies, l'utilisateur peut différencier les appels internes des appels externes.

- Entrez dans "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Mélodie" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Appels Externes" ou "Appels Internes" et validez avec "OK".
- Sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide du navigateur et validez avec "Utiliser".

3.2 BIPS SONORES

3.2.1 Bips des touches, bip batteries vides et bip hors portée


- Entrez dans le menu à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Bips" et validez.



- Sélectionnez "Bip de touche", "Batt. faible" ou "Hors portée" et validez.
- Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt", selon votre choix, et validez.

3.3 NOM DU COMBINÉ

- Entrez dans "Menu".
- Sélectionnez "Combiné" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Nom combiné" et validez avec "OK".
 - ▶ Le nom actuel apparaît.
- Pour effacer le nom, appuyez sur la touche sous "Effacer" puis saisissez le nouveau nom et validez avec "OK".

Nota : Pour écrire en majuscule, appuyer sur la touche .

3.4 DÉCROCHAGE / RACCROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.

En saisissant directement le combiné sur le chargeur lorsqu'un appel arrive, vous prenez directement la ligne.

Pour désactiver ce réglage :

- Entrez dans "Menu".
- Sélectionnez "Combiné" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Décrochage Auto" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Arrêt" et validez avec "OK".
- Pour réactiver ce réglage, procédez de la même manière en sélectionnant "Marche".

Il suffit de reposer le combiné sur son chargeur pour raccrocher la ligne. Cette fonction de raccrochage automatique est activée par défaut et ne peut être désactivée.



3.5 CHOISIR LA LANGUE DU TÉLÉPHONE

Pour changer la langue :


- Entrez dans "Menu".
- Sélectionnez "Combiné" et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Langues" et validez avec "OK".
- Choisissez la langue et validez avec "OK".

3.6 VERROUILLAGE DU CLAVIER

3.6.1 Verrouillage du clavier

- Pour verrouiller le clavier, faites un appui long sur la touche .
 - ▶ "Clav. bloqué" apparaît à l'écran.
 - ▶ La touche  reste active pour recevoir les appels entrants.

3.6.2. Déverrouillage du clavier

- Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche sous "Débloq".
- Puis appuyez sur la touche , comme demandé à l'écran.

3.7 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

- Entrez dans "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Date & Heure" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Heure" et validez avec "OK".
- Entrez l'heure (format : HH:MM).
- Validez avec "OK".
- Sélectionnez "Date" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".

- Entrez la date (format : JJ/MM).
- Validez avec "OK".

! A chaque appel entrant, votre Livephone TU73 se met automatiquement à l'heure.

3.8 ACTIVER / DÉACTIVER LA FONCTION ALARME

Vous pouvez programmer la fonction "Alarme" de votre téléphone.

- Entrez dans "Menu" en appuyant sur la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Date & Heure" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Alarme" à l'aide du navigateur et validez avec "OK".
- Sélectionnez "Marche" et validez avec "OK".

▶ l'écran se présente ainsi :

24H: 00:00

- Entrez l'heure à laquelle le téléphone doit sonner et validez avec "OK".

Pour désactiver la fonction Alarme, sélectionnez "Arrêt" et validez avec "OK".

4. ASSOCIATION / DÉASSOCIATION

4.1 ASSOCIER UN COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE À VOTRE ANTENNE USB-DECT

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés Livephone sur votre antenne USB-DECT.

- Mettez votre antenne USB-DECT en mode "Enregistrement" (= "Association") :

- sur une Livebox Thomson/Inventel : appuyez sur le bouton 1 situé à l'arrière de votre Livebox,



- sur une Livebox Sagem : appuyez sur le bouton REG situé en dessous de votre Livebox.

- ▶ L'antenne USB-DECT branchée sur votre Livebox se met à clignoter. Elle est en mode "Association" pour une durée de 180 secondes.

Durant cette période, vous pouvez enregistrer votre nouveau combiné sur l'antenne USB-DECT. Dans le cas du **Livephone TU73**, voici les étapes de cette opération :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Enregistrer" et validez.
- Sélectionnez "Associer combiné" et validez.
- Choisissez une des bases disponibles en tapant son numéro sur le clavier.

Remarque : Par défaut, vos combinés sont associés sur la base 1.
Les numéros des bases disponibles clignotent.

- ▶ Lorsque l'écran affiche "Code ?", saisissez le code PIN de la base (0000 par défaut) et validez.
- ▶ Si vous entendez un bip long, la base a déjà enregistré 5 combinés. Désinscrivez au moins un combiné avant de recommencer la procédure.

Nota : En cas de problème avec un combiné nouvellement appairé, débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox pour forcer l'antenne USB-DECT à prendre en compte tous les nouveaux paramètres.

4.2 DÉSASSOCIER UN COMBINÉ

Vous pouvez désassocier un combiné de son antenne USB-DECT, sauf si un seul combiné y est associé.

Pour désassocier un combiné **Livephone TU73** :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Enregistrer" et validez.
- Sélectionnez "Suppr Combiné" et validez.
 - ▶ Lorsque l'écran affiche "Code ?", saisissez le code PIN de l'antenne USB-DECT (0000 par défaut) et validez.
- Sélectionnez le combiné à désassocier et validez.

Nota : On ne peut supprimer un combiné donné que depuis un autre combiné associé à la même antenne USB-DECT.

4.3 ASSOCIER VOTRE COMBINÉ À UNE AUTRE BASE (ANTENNE DECT)

Pour enregistrer votre combiné sur une nouvelle base DECT, celle-ci doit être en mode d'enregistrement. (Pour connaître la procédure, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce téléphone.)

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Enregistrer" et validez.
- Sélectionnez "Associer combiné" et validez.
- Choisissez le numéro de la base avec laquelle vous souhaitez associer votre combiné (de 1 à 4). Les numéros de base disponibles clignotent.
 - ▶ Lorsque l'écran affiche "Code ?", saisissez le code PIN de la base (0000 par défaut) et validez.
- Vérifiez que la base est en mode association.
- Patientez quelques secondes jusqu'à l'émission d'un bip.
 - ▶ Votre combiné est enregistré.

5. RÉGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT

5.1 CHANGER LE CODE PIN DE L'ANTENNE USB-DECT

Vous pouvez changer le code PIN de l'antenne USB-DECT sur laquelle le combiné est enregistré. Nous vous conseillons de choisir un code PIN facile à retenir et de l'écrire si besoin.

Le code PIN peut avoir au maximum 8 chiffres.

Pour changer le code PIN de l'antenne USB-DECT :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Base" et validez.
- Sélectionnez "Code PIN" et validez.
 - ▶ Lorsque l'écran affiche "Anc. PIN", saisissez le code PIN actuel de l'antenne USB-DECT et validez.
 - ▶ Lorsque l'écran affiche "Nouv. PIN" saisissez le nouveau code PIN de l'antenne USB-DECT et validez.
 - ▶ L'écran affiche "Confirmer?".
- Saisissez à nouveau le nouveau code PIN de l'antenne USB-DECT pour le confirmer et validez.

5.2 REVENIR AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette option permet de revenir aux réglages par défaut du combiné. Cette procédure réinitialisera le code PIN base (0000 par défaut). Attention, tous les numéros dans le répertoire, dans le journal des appels et dans la liste des derniers numéros composés seront effacés.

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Base" et validez.
- Sélectionnez "Réglage usine" et validez.
- Saisissez le code PIN (0000 par défaut) lorsqu'il est demandé et validez.

6. EN CAS DE PROBLÈME ...

Problème	Cause possible	Solution
Vous entendez des interférences en communication.	Le combiné est hors de portée de l'antenne USB DECT ou proche d'un équipement électrique.	Vérifiez que le combiné n'émet pas le bip d'avertissement de la limite de portée. Si vous êtes proche d'un équipement électrique, éloignez-vous. Vous pouvez avoir à modifier l'emplacement de l'antenne USB-DECT si le problème persiste.
Impossible d'ajouter un contact dans le répertoire.	Le répertoire est plein.	Un maximum de 150 contacts peut être enregistré dans le répertoire. Supprimez des anciens contacts pour faire de la place pour de nouveaux.
L'heure est revenue à 12:00.	L'antenne USB-DECT a été éteinte ou redémarrée.	Reconfigurez l'heure manuellement ou faites sonner votre Livephone TU73 pour provoquer une mise à l'heure automatique.
Vous ne pouvez pas appeler.	L'antenne USB-DECT n'est pas connectée ou allumée.	Vérifiez que l'antenne USB-DECT est correctement connectée et allumée.
	Problème réseau.	Vérifiez que le service de téléphonie en haut débit est bien activé sur votre ligne ou attendez quelques heures que votre connexion internet soit rétablie. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange au 3900 (0,34€ / min).
	La clé USB n'est pas allumée.	Mettez à jour votre Livebox.

Problème	Cause possible	Solution
Le combiné ne s'allume pas.	Les batteries ne sont pas installées ou sont mal installées.	Vérifiez que les batteries sont présentes et correctement installées. Suivez les polarités indiquées dans l'emplacement des batteries.
	Les batteries sont déchargées.	Placez le combiné sur le chargeur.
Problème d'association.	Mauvais code PIN.	Vérifiez que le code PIN saisi est correct.
La qualité audio du combiné nouvellement associé est moins bonne que celle du Livephone TU73 .	Le combiné associé n'est pas un Livephone Voix Haute Définition.	

Si votre problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange au 3900 (0,34€ / min)

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Fréquence	1,88 à 1,9 GHz
Largeur de canal	1.728 MHz
Modulation	GFSK
Débit	1.152 Mbps (Baud rate)
Duplex	Time Division Duplex (TDD)
Accès RF	Time Division Multiple Access (TDMA)
Codage de la voix	G711/G722/G726
Sécurité	Digital Security
Portée	Environ 300 mètres en espace libre* Environ 50 mètres dans un bâtiment*
Alimentation (combiné)	Batterie NiMH : 2 x 1,2 Vdc, 750 mAh, AAA
Alimentation (chargeur)	Entrée : AC 230 V / 50 Hz Sortie : AC 9 V / 300 mA
Autonomie (veille)	80 heures**
Autonomie (en communication)	6,5 heures** 4 heures (mode Mains-Libres)**
Température de fonctionnement	0°C à + 40°C
Température de stockage	- 20°C à + 60°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

8. GARANTIE

Votre **Livephone TU73** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de vingt-quatre (24) mois, pièces et main-d'oeuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède vingt-quatre (24) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé ou échangé par un produit équivalent.

Le produit qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti, soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ;

Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

9. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, le combiné sans fil n'est plus fonctionnel.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone **Livephone TU73** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

CE

10. ENVIRONNEMENT

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.